

Республика Беларусь
ООО «АВАНГАРДСПЕЦМОНТАЖПЛЮС»



**ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО
ПИТАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

ИРПА 124.01/*-6

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГЮИЛ 430606.002 РЭ**

и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня отгрузки прибора изготовителем. Гарантия распространяется на приборы, у которых не нарушены пломбы и отсутствуют механические повреждения. Приборы, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, восстанавливаются за счет изготовителя или заменяются новыми. При нарушении пломбировки, правил эксплуатации, а также при нарушении правил монтажа претензии по гарантии не принимаются.

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, р-н пос. Привольный, ул. Мира, 20, пом. 30.

По вопросам претензий обращаться на предприятие-изготовитель по адресу: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского 16Б, ООО «Авангардспецмонтажплюс», тел. 8 (017) 250-74-99, e-mail: info@avsm.by

Сертификат соответствия: № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00142, срок действия с 07.12.2021 по 06.12.2026.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник резервного питания аккумуляторный ИРПА 124.01/ _____-6, заводской N _____, соответствует техническим условиям ТУ ВУ 101272822.010-2005 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК

Проверку прибора произвел _____
(подпись)

Упаковку прибора произвел _____
(подпись)

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Источник резервного питания аккумуляторный ИРПА 124.01/ _____-6, заводской N _____ введен в эксплуатацию.

Организация, обеспечивающая ввод _____
(наименование)

Ответственный за ввод _____
(должность, Ф.И.О.)

Подпись лица, ответственного за ввод _____ М.П.

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие (аппарат, оборудование) удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленных для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).

При использовании в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением и подключении к низковольтным распределительным электрическим сетям настоящее оборудование может нарушить функционирование других технических средств в результате воздействия создаваемых им индустриальных радиопомех. В этом случае пользователь обязан предпринять адекватные меры.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) источников резервного питания аккумуляторного ИРПА 124.01/1-6 (ГЮИЛ 436534.003), ИРПА 124.01/2-6 (ГЮИЛ 436534.004), ИРПА 124.01/3-6 (ГЮИЛ 436534.005), ИРПА 124.01/4-6 (ГЮИЛ 436534.006) предназначено для его изучения и содержит технические характеристики, описание устройства, принципа действия, а так же сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

Индекс «/1» в обозначении источника соответствует корпусу, предназначенному для установки одного аккумулятора емкостью до 20 А*ч, индекс «/2» - до двух аккумуляторов суммарной емкостью до 56 А*ч (2 АКБ до 28 А*ч), индекс «/3» - до двух аккумуляторов суммарной емкостью до 90 А*ч (2 АКБ до 45 А*ч), индекс «/4» - до двух аккумуляторов суммарной емкостью до 130 А*ч (2 АКБ до 65 А*ч).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Источник резервного питания аккумуляторный ИРПА 124.01/*-6 в дальнейшем ИРПА, предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием устройств пожарной сигнализации и автоматики при отсутствии сетевого или внутреннего напряжения питания.

ИРПА предназначен для подключения к системам и устройствам, использующим номинальное рабочее напряжение 12В постоянного тока и имеющим вход(ы) для подключения источников бесперебойного электропитания.

В качестве элементов резервного питания в ИРПА используются свинцовые герметичные необслуживаемые аккумуляторы, изготовленные по технологии "dryfit" или AGM.

ИРПА обеспечивает буферный режим заряда аккумулятора и его поддержание в заряженном состоянии (standby use) с контролем наличия, отключением от нагрузки при разряде, защитой от переплюсовки клемм или их замыкания, глубокого разряда, с автоматическим возвратом в исходное состояние после устранения причины неисправности.

Для защиты от несанкционированного доступа ИРПА имеет тампер вскрытия корпуса с гальванически развязанными от остальных цепей контактами.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Номинальное входное напряжение основного источника питания - сеть переменного тока 187 - 253 В, 50±0,5 Гц;
- ✓ Резервный источник питания - одна (две) АКБ номинальным напряжением 12 В, общей ёмкостью до ;
ИРПА 124.01/1 - 20 А/ч,
ИРПА 124.01/2 - 56 (2x28) А/ч,
ИРПА 124.01/3 - 90 (2x45) А/ч;
ИРПА 124.01/4 - 130 (2x65) А/ч;
- ✓ Ток, потребляемый от сети 187 В при разряженных АКБ и токе нагрузки 6 А, не более - 1,5 А;
- ✓ Максимальная потребляемая от сети мощность, не более - 140 Вт;

- ✓ Ток, потребляемый от АКБ:
 - при токе нагрузки 6 А, не более - 6,5 А,
 - при отсутствии нагрузки (собственное потребление), не более -50 мА;
- ✓ Ток заряда аккумуляторов, не более:
 - 0,7А для ИРПА 124.01/1-6;
 - 3А для ИРПА 124.01/2(3,4) -6;
- ✓ Номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной АКБ - 13,7±0,2 В;
- ✓ Минимальное выходное напряжение при разряженных АКБ и отсутствия сети - 10,5 ±0,3 В;
- ✓ Номинальный ток нагрузки, не более – 6 А;
- ✓ Максимальный ток нагрузки (кратковременно, в течение 2 мин с интервалом не менее 1 ч) при наличии сети 220 В и заряженных АКБ, не менее – 12 А;
- ✓ Ток срабатывания защиты от перегрузки:
 - при работе от сети без аккумуляторов, не более - 6,5±0,2 А,
 - при работе от аккумуляторов или от сети при установленных и заряженных аккумуляторах, не более - 7 А;
- ✓ Пульсации выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, не более - 400 мВ пикового значения;
- ✓ Время технической готовности ИРПА к работе после включения питания, не более - 3 мин;
- ✓ Минимальное напряжение на АКБ, при котором отключается внешняя нагрузка - 10,5±0,2 В;
- ✓ Остаточная ёмкость АКБ, воспринимаемая как неисправность – 20% от первоначального значения;
- ✓ Минимальное напряжение на АКБ, воспринимаемое как его наличие - 8,0±0,5 В;
- ✓ Время полного заряда разряженной батареей 12 В, не более -72 ч.
- ✓ ИРПА имеет пультовое реле состояния КИП с нормально замкнутыми контактами. Условием размыкания контактов реле является: неисправность источника или АКБ, отсутствие напряжения сети, перегрузка или замыкание по выходу, вскрытие крышки корпуса. Коммутируемый ток через контакты реле, не более - 0,1 А, напряжение на контактах реле, не более - 30 В постоянного тока;
- ✓ Габаритные размеры, не более:
 - ИРПА 124.01/1 - 330 *260*110 мм,
 - ИРПА 124.01/2 - 315 *375*165 мм,
 - ИРПА 124.01/3 – 325*405*195 мм;
 - ИРПА 124.01/4 – 405*530*200 мм;
- ✓ Масса, без учета аккумуляторов, не более :
 - ИРПА 124.01/1 - 2,9 кг,
 - ИРПА 124.01/2 - 4,8 кг,
 - ИРПА 124.01/3 – 5,5 кг,
 - ИРПА 124.01/4 – 9,5 кг;

устранения приведены в таблице ниже:

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует выходное напряжение преобразователя	Перегорела плавкая вставка FU1, FU2.	Заменить плавкую вставку.
АКБ отсутствует или переполусован	Недопустимый разряд АКБ, замыкание клемм, переполусовка подключения.	Проверить подключение АКБ, заменить или предварительно подзарядить АКБ.
АКБ разряжен	Разряд АКБ	Оставить АКБ в источнике для подзарядки
Перегрузка по току	Низкое сопротивление нагрузки, замыкание по выходу	Проверить выходные цепи
ИРПА работает от сети и АКБ	Ток превышает допустимый для работы от сети, идет подпитка от АКБ, приводящая к его разряду	Недопустимо для дежурного режима работы. Проверить максимальный потребляемый ток нагрузки в дежурном режиме.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортировка ИРПА должна производиться в транспортной таре любым видом транспорта в закрытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта с обязательной защитой прибора от атмосферных осадков. Способ укладки и крепления ИРПА на транспорте должен исключать возможность их перемещения. ИРПА в упаковке выдерживает транспортирование при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности (не более 95±3)% при температуре +35°С.

После транспортирования прибора при отрицательных температурах подключение источника питания можно производить только после выдержки его в течение не менее 24ч в отапливаемом помещении.

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от + 5°С до + 40°С, относительной влажности до 80 % . Максимально допустимая влажность (95±3)% при температуре +30°С. Хранение приборов следует производить в транспортной таре.

11. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

ИРПА не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий ТУ ВУ 101272822.010-2005, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа

АКБ (зеленый)	0	АКБ отсутствуют или переполусованы ($0 \text{ В} \leq U_{\text{АКБ}} \leq 8 \text{ В}$)
	1	АКБ в норме ($10,5 \text{ В} \leq U_{\text{АКБ}} \leq 14 \text{ В}$)
	1/2	АКБ разряжены ($8 \text{ В} \leq U_{\text{АКБ}} \leq 10,5 \text{ В}$)
НЕИСПРАВ- НОСТЬ (красный)	0	ИРПА исправен (выходное напряжение присутствует)
	1	Перегрузка по току (ток более 6,2А), разомкнут «гампер-контакт»
	1/2	Короткое замыкание, на выходе отрицательное напряжение от постороннего источника, неисправен ИРПА (отсутствует выходное напряжение).

«0» – индикатор выключен, «1» - индикатор включен, «1/2» - индикатор пульсирует.

Примечание:

1. при коротком замыкании в нагрузке ИРПА пытается включиться каждые 16с.

2. контакты пультового реле размыкаются при всех вышеперечисленных видах неисправностей.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения бесперебойной и длительной эксплуатации прибора и предусматривает следующие виды работ:

- периодические визуальные осмотры;
- проверка работоспособности прибора;

При визуальном осмотре (не реже одного раза в 3 месяца) проверьте состояние лакокрасочных покрытий, крепление деталей, надежность контактных соединений, отсутствие индикации о неисправности. Замеченные недостатки устраните. При контроле работоспособности (не реже 1 раза в 6 месяцев), проверьте напряжение на аккумуляторе, предварительно отключив его клеммы от источника.

Во избежание глубокого разряда АКБ при длительном отсутствии сетевого напряжения 220В клеммы батарей следует отсоединить от источника питания.

При эксплуатации следует предохранять прибор от воздействия воды или концентрированных паров влаги, т.к. это может привести к замыканиям электрических цепей устройства.

Для замены вышедших из строя плавких вставок необходимо:

- отключить прибор от сети;
- открыть крышку корпуса, извлечь неисправную плавкую вставку и заменить новой, соответствующей по току.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности ИРПА идентифицируются по состоянию индикаторов как показано в таблице 1. Вероятные причины и методы

- ✓ Диапазон рабочих температур: от +5°C до +40°C и относительной влажности (95 ± 3)% при температуре +30°C ;
- ✓ Степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96;
- ✓ Степень жесткости ИРПА по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ 30379 - вторая;
- ✓ Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям (вибрационные нагрузки в диапазоне 5-25 Гц) по ГОСТ 12997 - L3;
- ✓ Срок службы прибора, не менее - 10 лет;
- ✓ Содержание драгоценных металлов - не содержит.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Источник питания ИРПА 124.01/*-6 - 1 шт;
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт;
3. Упаковка.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Устройство.

Конструктивно ИРПА изготовлены в металлических корпусах с открывающейся передней крышкой-панелью. На панель выведены светодиодные индикаторы:

- желтый – состояния сетевого напряжения - "СЕТЬ",
- зеленый – состояния аккумуляторов - "АКБ",
- красный – неисправности по выходу - "НЕИСПРАВНОСТЬ".

Плата ИРПА124.01/1 установлена внутри корпуса под защитным кожухом, на плате расположены сетевые предохранители, клеммы подключения сетевого напряжения и нагрузки. В ИРПА124.01/2, ИРПА124.01/3, ИРПА124.01/4 плата установлена на металлической перегородке. На лицевой стороне перегородки расположены: сетевые предохранители, клеммы подключения сетевого напряжения и нагрузки.

Принцип работы.

Основной частью ИРПА является импульсный «обратно-ходовой» преобразователь напряжения со схемой ограничения тока и буферного заряда аккумулятора. В схеме предусмотрена электронная защита от перегрузки или замыкания по выходу, замыкания или переплюсовки аккумуляторных клемм, отключение аккумулятора при разряде.

Управление режимами работы и индикацией осуществляется микропроцессором, который анализирует состояние выходного напряжения, наличие аккумулятора, напряжение его заряда, управляет защитой от перегрузки по току. При разряженном или отсутствующем аккумуляторе ток срабатывания защиты устанавливается на уровне 6,5 А, при заряженном – 7 А.

При работе ИРПА на токе более 6 А (т.е. от сети и аккумулятора), после отключения аккумулятора при разряде, максимальный выходной ток ограничивается схемой защиты сетевого источника на уровне 6,5 А. Отбор большего тока будет возможен после заряда аккумулятора до напряжения 13 В и выше.

Зарядка аккумулятора осуществляется постоянным током до

напряжения 13,8 В. Периодически производится контроль его наличия и напряжения заряда. При напряжении на аккумуляторе менее 10,5 В схема отключает нагрузку, защищая аккумулятор. При остаточном напряжении менее 8 В - отключается зарядный ток, «предполагая» отсутствие АКБ, замыкание его клемм или переполюсовку.

Состояние аккумулятора, напряжения сети, нагрузки отображается на светодиодных индикаторах. Релейный выход КИП предназначен для передачи информации о работоспособности источника и АКБ на удаленный прибор контроля. При исправном и заряженном аккумуляторе, наличии сетевого напряжения, отсутствии перегрузки, замкнутом «тампер-контакте» контакты реле замкнуты. Размыкание контактов производится при неисправности указанных элементов.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 1 по ГОСТ 12.2.006.

Корпус прибора должен быть обязательно заземлен. При использовании сетевого провода с клеммой защитного заземления розетки, провод заземления должен быть подключен к контакту заземления внутри корпуса.

Запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой корпуса.

Замена плавких вставок, установка аккумулятора, подключение необходимых вводов должны производиться только после отключения прибора от сети.

К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее руководство эксплуатации и прошедшие проверку знаний по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

6. ПОДГОТОВКА ИСТОЧНИКА К РАБОТЕ

- Отметьте место расположения прибора на стене, обеспечивающее удобство работы и условия естественной вентиляции;
- разместите изделие по месту на навесах и зафиксируйте через крепежное отверстие на задней стенке корпуса;
- установите аккумуляторы, выполните подключение нагрузки, шлейфа КИП, и аккумуляторов согласно монтажной схеме (рис.1) соблюдая полярность;
- запрещается одновременно устанавливать АКБ новые и бывшие в употреблении, разной ёмкости. Рекомендуется устанавливать АКБ одного производителя, одной партии;

Внимание: До подключения к сети 220В должны быть подключены АКБ.

- подключите провода питающей сети к клеммному разъему 220В, пропустив их через вводы в отверстия корпуса. Провод заземления подключите к клемме заземления внутри корпуса.

Примечание: Клеммы и сетевые предохранители ИРПА 124.01/1 расположены на плате, у ИРПА 124.01/2(3/4) – на лицевой стороне перегородки внутри корпуса. Монтажная схема прибора показана на рисунке 1.

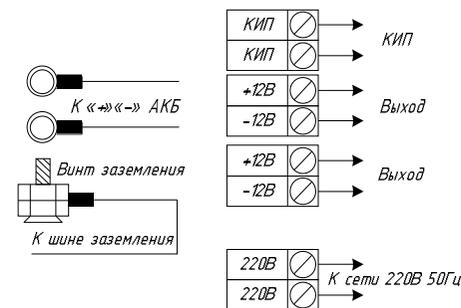


Рис.1 - Монтажная схема ИРПА

- закройте крышку корпуса на замок и при необходимости опломбируйте ее.

Примечание: при использовании двух аккумуляторов в параллель, во избежание их повреждения токами перезаряда необходимо осуществить предварительное выравнивание напряжений. Для выравнивания напряжений: аккумуляторы, не подключая к клеммам ИРПА, соединить между собой через токоограничивающий резистор как показано на рисунке 2, и оставить на 4 - 5 часов. После выравнивания напряжений аккумуляторы могут быть включены в параллель и подключены к клеммам ИРПА.

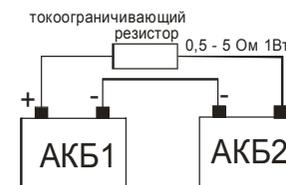


Рис.2 - Схема подключения аккумуляторов для выравнивания напряжений

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

При включении в сеть исправного прибора с заряженным аккумулятором должны включиться индикаторы "СЕТЬ" и "АКБ", контакты пультного реле должны быть замкнуты. Для проверки срабатывания пультного реле отключите клемму аккумулятора, контакты реле должны разомкнуться. Состояние источника и соответствующая индикация показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование индикаторов	Состояние индикаторов	Состояние ИРПА
СЕТЬ (желтый)	0	Выходное напряжение сетевого преобразователя отсутствует
	1	Выходное напряжение сетевого преобразователя в норме