

LPA-TA- 240 / 480 / 650 MZ

**настольный микшер-усилитель
LPA-TA- 240 / 480 / 650 MZ**

Паспорт изделия


Версия 1.0



Спецификация


Модель		LPA-TA-240MZ	LPA-TA-480MZ	LPA-TA-650MZ
Электротехнические параметры переменного тока	Рабочее напряжение	220 В (АС), 50 Гц		
	Потребляемая мощность	280 Вт	560 Вт	800 Вт
Аудио характеристики	Чувствительность/импеданс линейного входа	350 мВ / 10 кОм		
	Чувствительность/импеданс микрофонного входа	5 мВ / 600 Ом		
	Частотная характеристика	80 Гц ~ 18 кГц		
	Линия оповещения	Напряжение 100 В		
	Выходная мощность	240 Вт	480 Вт	650 Вт
	Выходной импеданс	42 Ом	21 Ом	16 Ом
	Искажение	≤0,1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц		
	Соотношение сигнал/шум	>90dB		
Физические параметры	Размеры (L x W x D)	270 x 76 x 230 мм	420 x 88 x 230 мм	
	Вес	3,25 кг	5,7 кг	5,7 кг
	Система охлаждения	Автоматически запускается когда внутренняя температура достигает 55° С		
	Защита	Включается при перегреве, коротком замыкании и перегрузке		
	Рабочая температура	+5°С...+40°С		
	Влажность	<95%		

Внешний вид

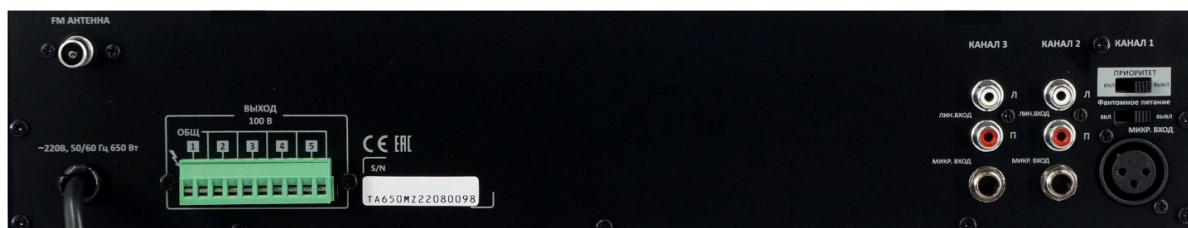


Размеры

LPA-TA-240MZ

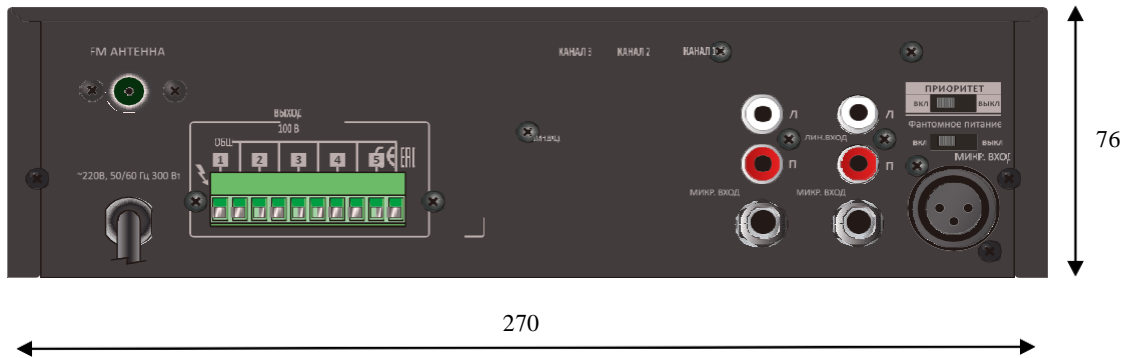

LPA-TA-480MZ / LPA-TA-650MZ

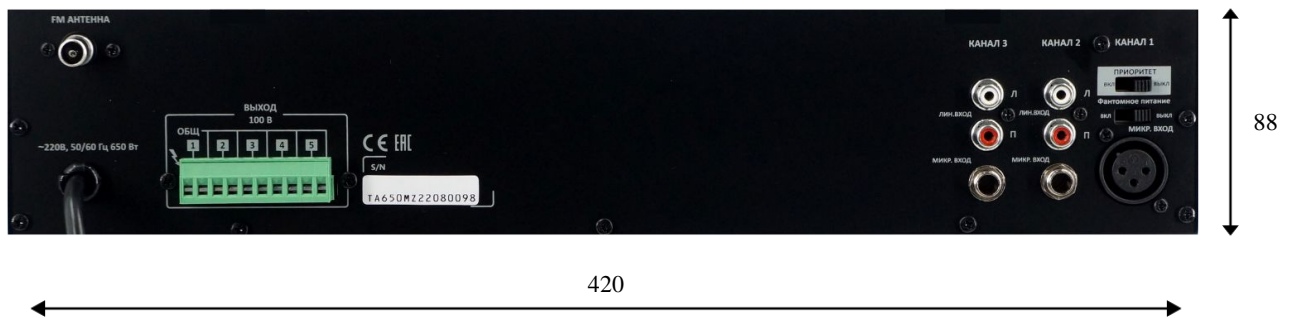

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Перед использованием оборудования убедитесь, что входное напряжение не превышает 260 В.
2. Не используйте оборудование в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от +5°C...+40°C), и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
3. Не допускается погружать оборудование в жидкость.
4. Не допускаются падения и сильная тряска устройств.
5. В процессе транспортировки оборудование должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
7. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 1 года с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определенного производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования - 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несет.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, ее осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несет ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной на ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования на ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультации по эксплуатации.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, погружение в жидкости, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приема оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Образец вы можете найти на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте или на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приема-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия _____

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

Свидетельство о приемке

Наименование:

Серийный номер _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Контроллер _____ / _____ /

Отметки продавца

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Отгрузку произвел _____ / _____ /
М.П.